

# PACETELL®

## Bruksanvisning



Pacell Duo portable  
Hastighetsdisplay

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst

## Produktbeskrivning

PaceTell Duo portabel är en trådlös hastighetsvisande display som tillsammans med en Pacetell med PT Duo RF modul gör att du kan övervaka hastigheten upp till 1Km från Skytten. Ankommande fordons hastighet visas i displayen när inställd hastighet överskrids och blinkar och piper när hastigheten överskrids med 0-20 km/h (inställbar). Den drivs med ett uppladdningsbart Li-ion batteri som har ca 24h drifttid.

## Detta ingår i förpackningen



Pacetell Duo Portable




Pacetell RF Modul


## Montering RF modul

Öppna Pacetell skåpet och dra ut batterikabeln.

Om det finns en solpanel ansluten så koppla loss denna från plinten. Tryck i RF modulen med pilen pekande uppåt i kontakterna på Pacetell kortet, se till att alla pinnar passar med kontakten. Se bild nedan.

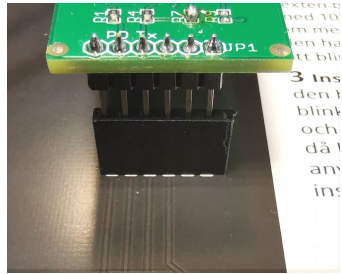

Dra antenn sladden genom kabelavlastaren och ut genom gummipackningen i botten av skåpet.

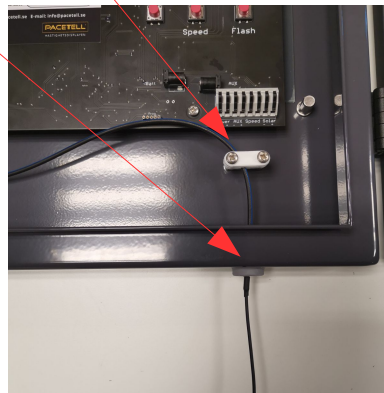

## Inställning av hastighetsgräns


För power knappen **2** åt höger för att starta enheten.

Displayen tänds sig och visar inställd hastighetsgräns. Tryck på knappen "Speed" **1** displayen **4** börjar blinka med hastighetsgränsen. Tryck igen och displayen ökar med 10km/h för varje tryck tills den visar 50, då den börjar med 3 i sekvensen (3,10,20,30,40,50,60,70). När displayen visar den hastighet du vill använda, vänta utan att röra någon knapp, ca 5 sek, displayen slutar att blinka och hastighetsgränsen är programmerad.

## Inställning av blinkningsgräns "Flash"

Flash är den hastighet över inställd hastighetsgräns när siffrorna börjar blinka och en ljudsignal piper. Tryck på knappen "Flash" **3**, displayen börjar blinka. Tryck igen och displayen ökar med 1km/h för varje tryck tills den visar 20, då den börjar om med 0 i sekvens. När displayen visar den gräns du vill använda, vänta utan att röra någon knapp, ca 5 sek, displayen slutar att blinka och gränsen är programmerad.

1. Knapp för inställning av hastighetsgräns.
2. Power knapp.
3. Knapp för inställning av blinkningsgräns.
4. LCD display
5. Menuknapp Avancerad inställning.
6. Batteriladdningskontakt micro USB.
7. Flash LED.
8. Laddnings LED.

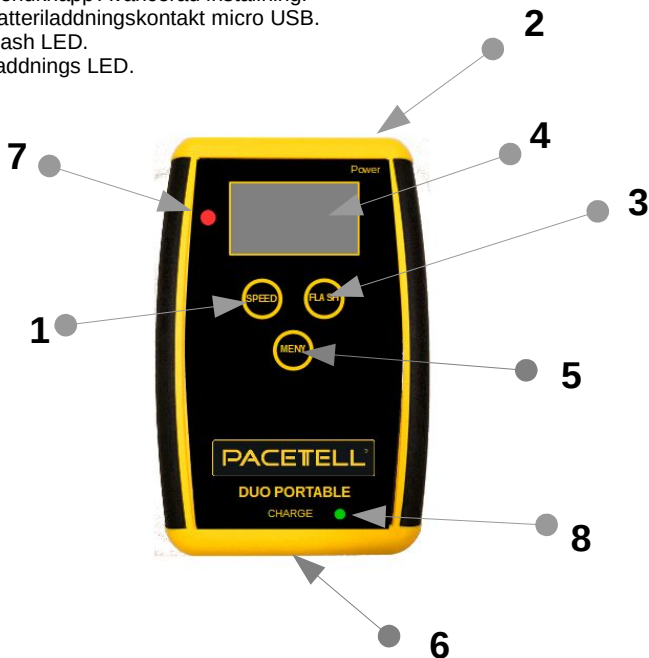

## Laddning av batteriet.

Anslut en USB laddare med micro usb **6** till kontakten på kortsidan.

Den gröna Charge lampan **8** tänds, när den slutar lysa är enheten fulladdad.

Ca 24 timmars laddtid när batteriet är helt urladdat.

# Inställningar i menyn



Tryck och håll in knappen "Menu" i ca 5 sec.  
Displayen ändrar sig till att visa Batteri status.

Med knappen "Menu" bläddrar man bland inställningarna.

Med knapparna "Speed" och "Flash" gör man ändringar tex On/Off eller +/-, när så behövs.



## Batteristatus:

Visar batteriets spänning ex 3,7Volt.  
Den svarta stapeln visar batteriets energi nivå.  
8st fyrkanter = Fulladdat



## Inställning för RF Code

Visar den Kanal som enheten tar emot data från Radarskylden.  
Öka eller minska med knapparna "Speed" och "Flash"  
Skall vara samma som RF modulen.  
0-9



## Inställning för Flash Max

Visar den Hastighet som pip och blink upphör.  
Öka eller minska med knapparna "Speed" och "Flash"



### Inställning Hold time.

Visar hur länge siffrorna visas efter att ett fordon passerat.

Öka eller minska med knapparna "Speed " och "Flash"



### Inställning Flash speed

Visar tid mellan blinkningar.

Öka eller minska med knapparna "Speed " och "Flash"

Lågt nummer= snabbare blink.



### Beep På /Av

Visar om Pip är på eller av.

ON eller OFF med knapparna "Speed " och "Flash"

Se även snabb växling på sid 7.



### Inställning av fordons riktning

On = Visar endas de fordon som kör mot radarn.

Off= visar alla hastigheter bort eller mot radar. NO / OFF med knapparna "Speed " och "Flash"



### Led lampa På /Av

Visar om röda lampan är på eller av.

ON eller OFF med knapparna "Speed " och "Flash"



### Inställning km/h

Visar vilken enhet som siffror visas i. Ändra med knapparna "Speed " och "Flash"

km/h , Miles/h , Knop



### Fatory reset

Om man vill få till baka alla fabriksinställningarna.

Ja eller Nej med knapparna "Speed " och "Flash"



### Inställningar sparas.

Alla inställningar sparas.

### Snabb avstängning av Pip "Beep"

Tryck och håll in Speed knappen eller Flash knappen tills displayen visar "BEEP OFF" .

Samma sak gäller för att aktivera pip.



# Teknisk specifikation.

Display	LCD2*8 tecken
Arbetstemperatur:	-10 till +40 C
Dimensioner:	78 X 118 X 25
Vikt:	160g
Batteri:	Li-ion 3,7V 750mAh (laddningsbart)
Frekvens:	868MHz bandet
CE:	E814983U-04-EO, EMC 2004/108/EC SS-EN 61326-1:2013

Garanti mot fabriktionsfel 2 år



Made in SWEDEN

**PACETELL**